


# Kurzbedienungsanleitung

## Funk-Branderkennungsanlage **BEKA 4000**

### 1. Anzeige und Bedienung


#### Display

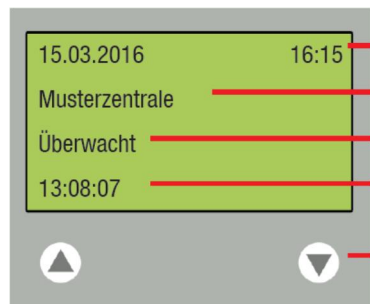

- Zeile 1: Datum und Uhrzeit
- Zeile 2: Kundentext
- Zeile 3: Betriebszustand der Zentrale bzw. Alarm- oder Störungstext
- Zeile 4: Zeitstempel für eingegangene Alarme/Störungen

Scrolltasten, 1 x Drücken schaltet die Zusatzanzeige ein

#### Anzeige- / Bedienfolie

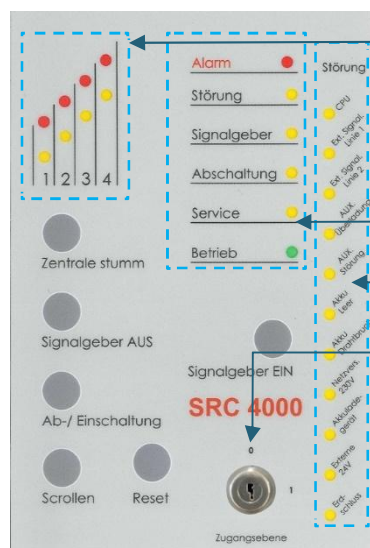

#### Anzeigen Meldebereich

- Rote LED blinkt: Alarm im Meldebereich
- Rote LED leuchtet: Alarm im Meldebereich + Signalgeber AUS
- Gelbe LED blinkt: Störung im Meldebereich
- Gelbe LED leuchtet: Meldebereich abeschaltet

#### Anzeigen Betriebszustand

#### Anzeigen Störung Zentrale

Zeigen bei einer Störung der Zentrale den Grund an.

**Zugangsebenen** zu Bedienfunktionen der Zentrale, Einstellung über die Position des Schüsselschalters:

"0" Bedienung durch den Betreiber


"1" Bedienung durch eingewiesene Person

### 2. Bei Störung

<p><b>LED-Anzeigen</b> Gelbe LED Meldebereich Anzeige Betriebszustand Dauerton Summer</p> <p>Bei Störung der Zentrale Leuchten zusätzlich</p> <p><b>Zusatzanzeige Display:</b> Komponente + Art der Störung wird identifiziert</p>		<p><b>Bedienung</b> Zugangsebene „0“ oder „1“ 1 x <b>Zentrale stumm</b> = der interne Summer ertönt alle vier Sekunden (Erinnerungsmodus). 2 x <b>Zentrale stumm</b> = der interne Summer ist aus.</p>
--	--	--

**Hinweis:** Die Störung wird angezeigt, bis die Ursache dafür behoben ist, danach erlischt sie automatisch.


**3. Bei Alarm**
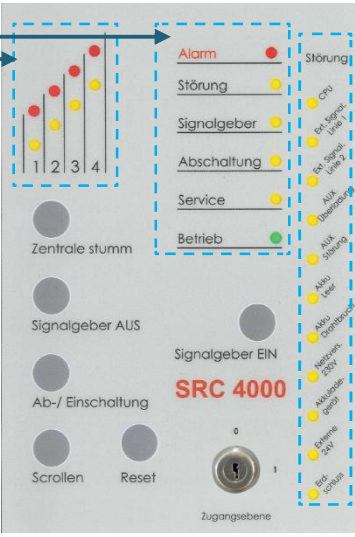
<p><b>LED-Anzeigen</b> Rote LED Meldebereich Anzeige Betriebszustand Dauerton Summer Externe Signalgeber</p> <p><b>Display:</b> Alarm auslösende Komponente wird identifiziert</p>		<p><b>Bedienung</b> Zugangsebene „1“</p> <p><b>Zur Branderkundung:</b> 2 x <b>Zentrale stumm</b> und 1 x <b>Signalgeber AUS</b> = interner Summer u. alle Signalgeber (nach 12 s) sind aus.</p> <p><b>Bei Evakuierung:</b> 1 x <b>Signalgeber EIN</b> = aktiviert die externen Signalgeber wieder zwecks Evakuierung</p> <p><b>Rücksetzen der Anlage:</b> 1 x <b>Reset</b> = setzt die Zentrale und aller Komponenten innerhalb einiger Sekunden zurück.</p>
--	--	--

**Hinweis:** Alarme erscheinen wieder, so lange der Auslösegrund nicht behoben wurde.

**4. Abschaltung / einschaltung von Meldebereichen**

Nach Abschaltung eines Meldebereichs (z.B. wenn Falschalarme zu erwarten sind) sind die Melder des Bereichs ohne Funktion.

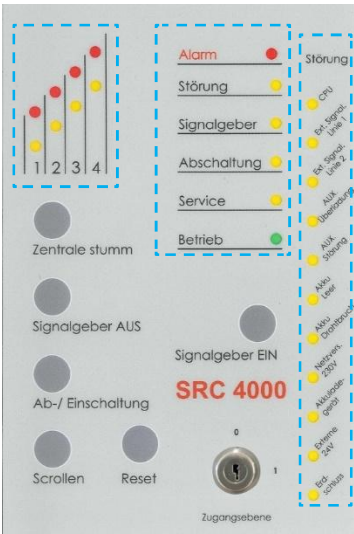	<p><b>Abschaltung</b> Zugangsebene „1“ 1 x <b>Ab-/Einschaltung</b> = Aktivierung des internen Summers 2 x <b>Zentrale stumm</b> = Ausschalten des internen Summers <i>LED „Abschaltung“ und gelbe LED des Meldebereichs 1 blinkt.</i> Drücken Sie <b>Scrollen</b>, bis LED des abzuschaltenden Meldebereichs blinkt. 1 x <b>Ab-/Einschaltung</b> = Gelbe LED des abzuschaltenden Meldebereichs leuchtet dauerhaft. Drücken Sie <b>Scrollen</b>, bis LED „Abschaltung“ dauerhaft leuchtet.</p> <p><b>Einschaltung</b> Zugangsebene „1“ 1 x <b>Ab-/Einschaltung</b> = Aktivierung des internen Summers 2 x <b>Zentrale stumm</b> = Ausschalten des internen Summers Drücken Sie <b>Scrollen</b>, bis Sie beim abgeschalteten Meldebereich sind. 1 x <b>Ab-/Einschaltung</b> = Gelbe LED des einzuschaltenden Meldebereichs blinkt. Drücken Sie <b>Scrollen</b>, bis LED „Abschaltung“ aus ist.</p>
---	--